
Panasonic_®

VACUUM CLEANER

Aspirateur Aspiradora

MC-V7522 Operating Instructions Manuel d'utilisation Instrucciones de operación

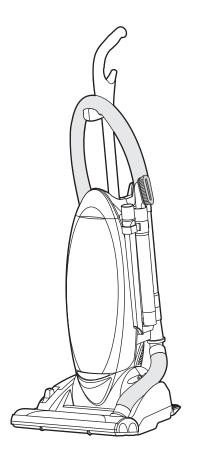



Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel.

Antes de usar su aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always</u> check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.

DO NOT store machine outdoors.

Replace worn or frayed power cord immediately.

Unplud from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine.

Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

©2003 Matsushita Home Appliance Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved.

Renseignements importants

Il est recommandé de lire la section IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ à la page 7 avant d'utiliser l'appareil. S'assurer de lire et de bien comprendre toutes les instructions du présent manuel.

À NOTRE CLIENTÈLE

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la grande famille des clients des appareils Panasonic. Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Nous n'avons qu'un seul but : votre entière satisfaction.

L'assemblage approprié et l'utilisation adéquate de l'aspirateur sont la responsabilité de l'utilisateur. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement. Le ranger dans un endroit sec ; NE PAS le laisser à l'extérieur. Lire attentivement le présent manuel et prendre connaissance des mesures de sécurité qui y sont exposées.

Des soins particuliers sont nécessaires lors du nettoyage de certains genres de tapis ou de surfaces. <u>Toujours vérifier les recommandations de nettoyage du fabricant du tapis ou de la surface avant de passer l'aspirateur.</u>

Porter une attention particulière à tous les avertissements et à toutes les mises en garde.

Les **AVERTISSEMENTS** préviennent d'un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles, ou de dommages à des biens personnels ou à l'appareil en cas de non respect des instructions.

ATTENTION

Les mentions **ATTENTION** avisent d'un risque de dommage à l'appareil ou à des biens personnels en cas de non respect des instructions.

YSSEMENT

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

une surface humide ou pour aspirer des liquides. térieur.

cordon d'alimentation usé ou éraillé.

prise secteur après usage et avant tout entretien.

LENIR LE RISQUE D'ACCIDENTS

Jution des aspirateurs à main, garder l'appareil au sol. NE PAS l'utiliser sur des chaises ou des tables ni le passer sur des marches ou dans un escalier, par exemple.

Ranger l'appareil après usage afin de prévenir les risques de trébucher sur le cordon ou l'appareil. Utiliser l'appareil et les accessoires de la manière recommandée.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon prolongateur.

Información para el consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 6 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estamos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso de domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias



Las secciones **ADVERTENCIA** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la spiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones **CUIDADO** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



ADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.

No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

©2003 Matsushita Home Appliance Company,

Division of Matsushita Electric Corporation of America. *Todos los derechos están reservados*.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions9should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER



To reduce the risk, electrical shock, injury:

- DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- To reduce the risk, electric shock DO NOT use outdoorset surfaces.
- **3. DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by -29nea29children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended tools.
- 5. DO NOT use with damaged cord -29plug. If vacuum cleaner is not working as it9should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- 6. DO NOT pull -29carry by cord, use cord as a handle, close door9on cord, or pull cord around sharp edges -29corners.DO NOT run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- **7. DO NOT** unplug by pulling -n cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug -29vacuum cleaner with wet hands.
- **9. DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free, and anything that may reduce air flow.
- **10.** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts -f body away from openings and moving parts.
- **11. DO NOT** pick up anything that is burning -r smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- **12. DO NOT** use without dust bag and/or filters in place.
- 13. Turn -ff all controls before unplugging.
- **14.** Use extra9care when cleaning -n stairs.
- **15. DO NOT** use cleaner to pick up flammable -29combustible liquids such as gasoline -29use in areas where they may be present.
- **16. DO NOT** operate cleaner without belt9cover properly installed.

SAVETHESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTE: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated -n the rating plate located at the back -f the vacuum cleaner is the same as your local supply.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando use su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- 1. No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- 2. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico **no** use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- 3. No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- **4.** Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
- 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- 9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- **11. No** use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre.
- 14. Tenga mucho cuidado cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- **15. No** use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.
- 16. No opere la aspiradora sin la cubierta de la correa propiamente instalada.

Guarde estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso doméstico unicamente.

NOTA: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de l'appareil, prendre certaines précautions, dont les suivantes.

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessure:

- 1. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours le débrancher après usage et avant d'effectuer tout entretien.
- 2. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- 3. Ne jamais laisser des enfants jouer avec l'appareil. Exercer une surveillance si l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- 4. Utiliser l'appareil et ses accessoires conformément aux instructions du fabricant.
- 5. Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagée. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, a été laissé à l'extérieur, est tombé dans l'eau ou a subi tout dommage que ce soit, le confier à un centre de service Panasonic agréé.
- 6. NE PAS tirer sur le cordon d'alimentation, l'utiliser comme poignée, le coincer entre une porte ou le laisser frotter contre des bords ou coins coupants. NE PAS passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation et le garder éloigné de toute source de chaleur.
- NE PAS débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la fiche.
- 8. NE PAS toucher à l'appareil ou à la fiche avec les mains mouillées.
- 9. Ne jamais laisser pénétrer d'objets par les ouvertures. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'aucune ouverture ne soit bouchée, recouverte de poussière, de peluche ou de toute matière pouvant empêcher ou réduire la circulation de l'air.
- 10. Ne jamais approcher vêtements, doigts, cheveux, etc. de toute ouverture ou de toute pièce mécanique.
- Ne jamais aspirer des matières brûlantes ou fumantes telles que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- 12. Ne jamais utiliser l'appareil sans le sac à poussière ou les filtres en place.
- 13. Couper le contact avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- 14. Faire preuve de prudence lors du nettoyage dans des escaliers.
- 15. NE PAS aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et NE PAS faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
- 16. NE PAS utiliser l'aspirateur si le couvercle de la courroie n'est pas bien installé.

Conserver ce manuel d'utilisation

Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement.

Remarque: Avant de brancher l'aspirateur, vérifier que la tension du secteur corresponde à celle de l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

TABLE OF CONTENTS

CONSUMER INFORMATION	
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
PARTS IDENTIFICATION	10
ASSEMBLY	12
Attaching Handle	12
Power Cord	
Tool Storage	
FEATURES	16
Tools	_
Automatic Self Adjusting Nozzle	
Edge Cleaning	
Thermal Protector	
Motor Protector	
Carpet-Bare Floor Selector	
Carpet-Bare Floor Selector	20
TO OPERATE CLEANER	22
Power Cord	
Cord Hook	
ON-OFF Switch	
Handle Release Pedal	
Using Tools	26
DOUTING CARE OF OL FANCE	00
ROUTINE CARE OF CLEANER	
Cleaning Secondary Foam Filter	
Replacing HEPA Exhaust Filter	
Changing Dust Bag	
Replacing Belt	
Replacing Headlight Bulb	
Cleaning Agitators	
Cleaning Exterior and Tools	38
Removing Clogs	40
NOTES	42
BEFORE REQUESTING SERVICE	
WARRANTY 48,	, 50
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	52


Table des matières


Tabla de contenido

Renseignements importants	Información para consumidor
Nomenclature 10	Identificación de piezas
Assemblage	Montaje13Colocación del mango13Cordón eléctrico13Almacenaje de herramientas15
Caractéristiques 17 Accessoires 17 Tête d'aspiration autoréglable 17 Nettoyage latéral 17 Protecteur thermique 19 Protecteur du moteur 19 Sélecteur tapis/plancher 21	Características17Herramientas21Boquilla de ajuste automático17Limpiezza para orillas17Protector termal17Protector de motor19Selector carpet-bare floor21
Fonctionnement 23 Cordon d'alimentation 23 Crochet de rangement du cordon 23 Interrupteur 25 Pédale de réglage de l'inclinaison du manche 25 Utilisation des accessoires 27	Para operar la aspiradora 23 Cordón eléctrico 23 Sujetador del cordón 23 Control ON-OFF 25 Pedal de liberación del mango 25 Uso de herramientas 27
Entretien de l'aspirateur	Cuidado de rutina de la aspiradora
Remarques 42 Guide de dépannage 46 Garantie 51 Service après-vente 52	Notas

PARTS IDENTIFICATION

Nomenclature Identificación de piezas

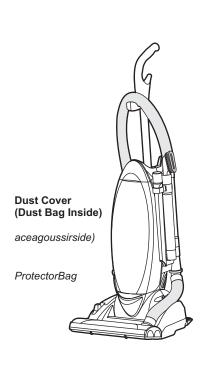

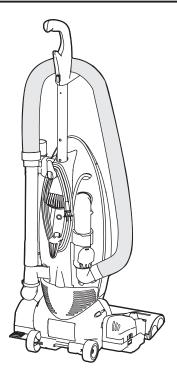

FEATURE CHART

POWER	Cord Length	Motor Protector	Bare Floor	Tool Caddy	Headlight
120V. AC (60Hz) 12.0 A	25 ft. (7.6 m)	Yes	Yes	Yes	Yes

Tableau des caractéristiques


Alimentation	Longueur	Protecteur	Position	Porte-	Dispositif
	du cordon	du moteur	plancher	accessoires	d'éclairage
120 V. c.a. (60 Hz) 11, 0 A	7,6 m (25 pi)	Oui	Oui	Oui	Oui

Diagrama de características

Voltaje	lExtensión de cordón	Protector de motor	Uso sin alfombra	Caja de herramientas	Luz
120V. AC (60Hz) 12,0 A	7,6 m (25 pi)	Si	Si	Si	Si


ASSEMBLY

Attaching Handle

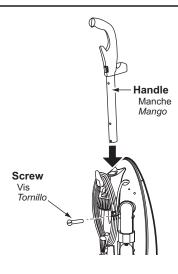

- ➤ Remove handle mounting screw from back of vacuum.
- ➤ Insert handle into top of body as shown.
- > Push handle down and align holes in handle and vacuum.
- > Fasten with screw as shown.

Power Cord

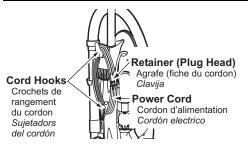

- > Wrap power cord around cord hooks.
- Secure retainer (plug head) to power cord.

Assemblage

Montaje

Montage du manche

Colocación del mango

- ➤ Retirer la vis de montage du manche de l'arrière de l'aspirateur.
- Retire el tornillo sujetador de mango, de la parte trasera de la aspiradora.
- ➤ Glisser le manche dans le haut du boîtier tel que démontré.
- ➤ Inserte mango por arriba de la aspiradora como se muestra.
- ➤ Pousser le manche et aligner les trous du manche avec ceux de l'aspirateur.
- ➤ Empuje mango hacia abajo y alinie las agujeros del mango y de la aspiradora.

➤ Visser tel que démontré.


Inserte el tornillo en el agujero y aprietelo.


Cordon d'alimentation

Cordón eléctrico

- Enrouler le cordon autour des crochets.
- Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los ganchos de cordón.
- Fixer la fiche au cordon d'alimentation à l'aide de son agrafe.
- > Asegure la clavija en el cordón eléctrico.

Tool Storage

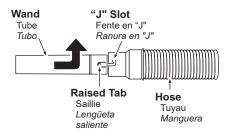

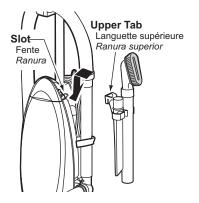

- Remove any shipping tape from the dust or belt cover.
- Attach wand to hose by aligning the two (2) raised tabs on wand with "J" slots in hose, guide tabs along grooves, twist to lock in place.
- Loop hose over hose holder on front of handle.
- Insert wand in holder, push and twist firmly onto connector pipe to assure a good connection.
- The attachment holder provides convenient, removable storage for tools.
- To attach holder to vacuum, insert upper tab into slot next to the On-Off switch, and push down firmly.
- Store other wand, with dusting brush on top, in round slot of attachment holder.
- Place crevice tool into rectangular slot of attachment holder.
- Refer to PARTS IDENTIFICATION section for tool location.
- > To remove attachment holder from vacuum, lift up on attachment holder.

Rangement des accessoires


- Enlever tout reste de bande adhésive sur le couvercle du logement du sac à poussière ou de la courroie.
- Fixer le tube au tuyau en alignant les deux (2) saillies sur le tube avec les fentes en " J ", puis faire glisser les saillies le long des rainures et tourner pour les verrouiller en position.
- ➤ Enrouler le tuyau sur le support sur le devant du manche.
- Insérer le tube dans le support, pousser et tourner fermement sur le tuyau de raccord de manière à assurer un bon raccord.
- ➤ Le porte-accessoires constitue un rangement commode et amovible pour tous les accessoires.
- Pour fixer le porte-accessoires à l'aspirateur, insérer la languette supérieure dans la fente près de l'interrupteur, puis l'abaisser fermement.
- Ranger l'autre tube, avec le brosse à èsspouseter, dans la fente circulaire du porte-accessoires.
- ➤ Placer le suceur plat dans la fente rectangulaire du porte-accessoires.
- ➤ Se reporter à la section NOMENCLATURE pour repérer l'emplacement de chacun des accessoires.
- ➤ Pour dégager le porte-accessoires de l'aspirateur, le soulever.

Almacenaje de herramientas

- Quite cualquier cinta del envío del polvo o de la cubierta de la correa.
- Para conectar el tubo a la manguera, alinee las dos (2) lengüetas levantadas en el tubo con las ranuras "J" en la manguera. Mueva las lengüetas hacia las ranuras, ruédelas para asegurar.
- Coloque la manguera en la parte enfrente del soporte de manguera.
- Coloque el tubo adentro del tenedor, empuje y tuerza firmamente sobre el tubo de conection para asegurar una Buena conection.
- El sostenedor de la conexión proporciona al almacenaje conveniente, movible para las herramientas.
- Para unir el sostenedor al vacío, inserte la lengüeta superior en ranura al lado de En-Apagado el interruptor, y empuje hacia abajo firmemente.
- Almacene el otro tubo con el cepillo de sacudir en la parte superior en la ranura redonda y posterior del soporte para herramientas.
- Coloque la herramienta para tapices en la ranura posterior y rectangular del soporte de herramientas.
- Véase la sección de "Identificación de piezas" para la ubicación de las herramientas.
- ➤ Para quitar el sostenedor de la conexión de vacío, levante para arriba.


FEATURES

Tools

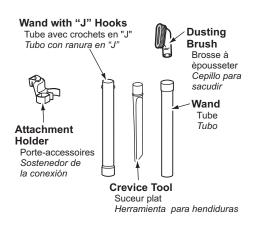


- Your Panasonic upright vacuum cleaner is equipped with the following tools:
 - · Extension wand with "J" Hooks
 - Extension wand
 - Dusting Brush
 - Crevice tool
 - · Attachment holder

Automatic Self Adjusting Nozzle

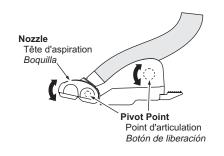

- The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height.
- Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces.
- > No manual adjustments required.

Edge Cleaning

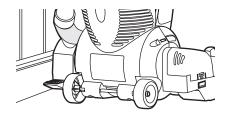

Edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture.

Caractéristiques

Características

Accessoires

Herramientas

- Cet aspirateur-balai Panasonic est équipé des accessoires suivants :
 - Tube avec crochets en "J"
 - Tube
 - Brosse à èpousseter
 - Suceur plat
 - Porte-accessoires

- > Su aspiradora vertical Panasonic está equipada con siguientes herramientas:
 - Tubo de extencion con ranaura en "J"
 - Tubo de extencion
 - · Cepillo a sacudir
 - Herramienta para hendiduras
 - · Sostendor de la conexión

Tête d'aspiration autoréglable

Boquilla de ajuste automático

- ➤ Cet aspirateur Panasonic incorpore un dispositif qui règle automatiquement la hauteur de la brosse selon la longueur des fibres de la moquette.
- ➤ La boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se aiusta automáticamente a la altura de cualquier pelo de alfombra.
- ➤ L'aspirateur peut donc passer facilement d'une moquette à l'autre.
- > La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies del pelo de alfombra.
- Aucun réglage par l'utilisateur n'est requis.
- > No se requieren los ajustes manuales.

Nettoyage latéral


Limpieza para orillas

- ➤ Cette caractéristique facilite le nettoyage de moquettes le long des plinthes ou des meubles.
- > Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles.

Thermal Protector

- If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically to allow the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum.
- > During this time the headlight remains on.
- To correct problem, turn off and unplug vacuum, remove clogs, and/or clean/replace filters.
- Replace full bag if necessary.
- Wait approximately thirty (30) minutes, plug vacuum in, turn on to see if thermal protector has reset. Thermal protector will not reset if vacuum is not turned off even if vacuum cools down.

Motor Protector

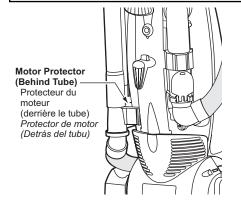

- Motor protector automatically opens to provide cooling air when a clog occurs or when bag needs changing.
- Motor protector may open when using tools.
- If motor protector opens, the vacuum will make a slightly different sound.

Note: Do not block motor protector.

Protecteur thermique

- ➤ Si une obstruction empêche l'écoulement normal de l'air au moteur, le protecteur thermique coupe automatiquement le moteur afin de lui permettre de se refroidir évitant ainsi des dommages potentiels à l'aspirateur.
- ➤ En cas d'enclenchement du protecteur, la lampe demeure allumée.
- ➤ Pour corriger ce problème, arrêter l'aspirateur et le débrancher, enlever les obstructions, et nettoyer/remplacer les filtres.
- ➤ Si le sac à poussière est plein, le remplacer.
- ➤ Après un délai d'environ 30 minutes, rebrancher l'aspirateur et le mettre en marche pour vérifier si le protecteur thermique s'est réarmé. Ce protecteur thermique ne peut se réarmer si l'aspirateur n'a pas été mis à l'arrêt, et ce, même s'il s'est refroidi.

Protector termal

- Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.
- ➤ Se queda encendida la luz durante este tiempo.
- Para corregir, apague y desenchufe la aspiradora, saque las obstrucciones, y/o limpie/cambiar los filtros.
- > Reemplace toda la bolsa si es necesario.
- Espere unos treinta (30) minutos, enchufe la aspiradora, encienda para ver si el protector termal han encendido. El protector termal no se enciende si la aspiradora no está apagada aunque la aspiradora se enfría.

Protecteur du moteur

- ➤ La soupape de protection du moteur s'ouvre automatiquement afin de permettre l'air frais de circuler lorsqu'une obstruction bloque le débit d'air vers le moteur. La soupape de protection du moteur peut aussi s'ouvrir lorsque le sac à poussière est plein.
- ➤ La soupape peut s'ouvrir aussi lors de l'utilisation des accessoires.
- ➤ Si la soupape devait s'ouvrir, le bruit normalement émis par l'aspirateur sera quelque peu différent.


Remarque: Ne pas bloquer le protecteur du moteur.

Protector del motor


- Se abre automáticamente el protector del motor para proveer el aire fresco cuando hay unos residuos o cuando se necesita cambiar la bolsa.
- > Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan las herramientas.
- Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido poquito diferente.

NOTA: No obstruye el protector de motor.

Carpet-Bare Floor Selector

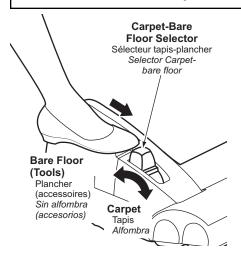

- Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position when using cleaner on bare floors and when using tools.
- ➤ The agitators do not rotate in the BARE FLOOR (TOOLS) position.
- Selector should be placed in CARPET position when using cleaner on carpeted floors.
- To operate, place handle in upright position. Step on Carpet-Bare Floor selector.
- ➤ Rotate selector to the rear position BARE FLOOR (TOOLS).
- ➤ To resume carpet cleaning rotate selector forward to CARPET position.
- ➤ Take care when selecting either position to ensure selector is pushed as <u>fully and quickly</u> as possible to desired position.

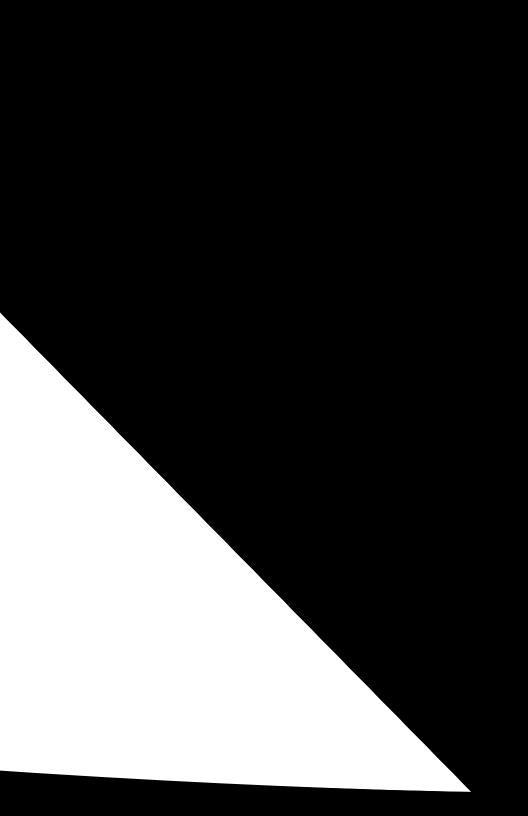


TO OPERATE CLEANER

Power Cord

NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. <u>DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY</u>. Only use outlets near the floor.

Using Cord Hook

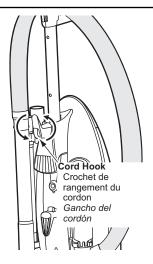

- Detach plug head from power cord.
- > Rotate cord hook down to release cord.
- Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord.

Fonctionnement

Para operar la aspiradora

Cordon d'alimentation

Cordón eléctrico

Remarque : Afin de prévenir tout risque de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche secteur polarisée (lames de largeur différente). Cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne peut pas être insérée entièrement dans la prise, la renverser. Si elle ne peut toujours pas être insérée, contacter un électricien pour changer la prise de courant. Ne pas modifier la fiche. Ne brancher que dans une prise se trouvant près du sol.


Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. No altere la clavija de ninguna manera. Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

Crochet de rangement du cordon

Uso del sujetador del cordón


- > Détacher la fiche fixée au cordon d'alimentation.
- > Desconecte el enchufe del cordón eléctrico.
- > Tourner le crochet vers le bas pour libérer le cordon.
- > Ruede hacia abajo el gancho del cordón para librerarlo.
- > Ramener le crochet vers le haut avant de ranger le cordon d'alimentation.
- > Devuelva el gancho del cordón a la posición vertical antes de tratar de rebobinar el cordón.

ON-OFF Switch

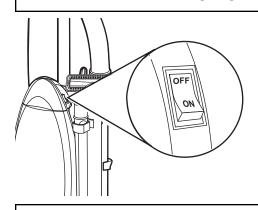

- > Ensure ON-OFF switch is OFF.
- > Plug the power cord into 120V outlet.
- > ON position turns vacuum on.
- > OFF position turns vacuum off.

Handle Release Pedal

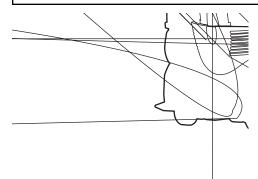

- Step on handle release pedal to change handle position.
- Move vacuum to upright position for storage and tool use.
- Move vacuum to middle position for normal use.
- Use low position for cleaning under furniture.

Interrupteur

- S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- ➤ Brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur de 120 V.
- Pour mettre l'aspirateur en marche, mettre l'interrupteur à la position « ON ».
- ➤ Pour couper le contact, mettre l'interrupteur à la position « OFF ».

Control ON-OFF

- Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- ➤ Enchufe el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V.
- ➤ La posición ON enciende la aspiradora.
- > La posición OFF apaga la aspiradora.

Pédale de réglage de l'inclinaison du manche

- Avec le pied, appuyer sur la pédale pour mettre le manche à la position désirée.
- Sélectionner la position verticale lors de l'utilisation des accessoires ou le rangement de l'aspirateur.
- ➤ La position à l'angle s'utilise pour le nettoyage normal.
- ➤ La position à plat s'utilise pour le nettoyage sous les meubles.

Pedal de liberación del mango

- ➤ Pise en el pedal de liberación del mango para cambiar la posición del mango.
- Mueva la aspiradora a la posición vertical para el amenace y el uso de las herramientas.
- Mueva la aspiradora a la posición mediana para el uso normal.
- La posición baja para limpiar debajo de los muebles.

Using Tools





Hose
Tuyau
Fente en "J"


Ranura en "J"

Raised Tab
Saillie
Lengüeta saliente

- Always_place carpet-bare floor selector in BARE FLOOR (TOOLS) position when using tools.
- Remove wand from holder by twisting and pulling up.
- The tools can be attached to hose, wand(s) or crevice tool.
- For extended reach, connect the extra wand to extension wand and hose. Firmly push wands together for secure fit.
- DO NOT overextend your reach with hose as it could tip vacuum.

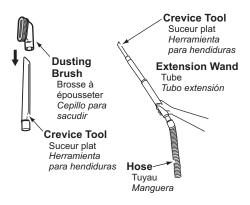

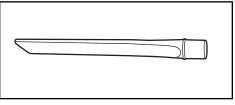

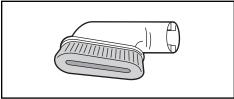

- ➤ The Crevice Tool may be used on the following items:
 - Furniture
 - Cushions
 - Drapes
 - Stairs
 - Walls
- ➤ The Dusting Brush may be used on the following items:
 - Furniture
 - Drapes
 - Stairs
 - Walls

Note: Always clean tools before using

Utilisation des accessoires

- Toujours mettre le sélecteur tapis/plancher à la position « BARE FLOOR (TOOLS) » lors de l'utilisation d'accessoires.
- Dégager le tube du porte-accessoires en le tournant puis en le tirant vers le haut.
- Les accessoires peuvent être fixés au tuyau, au tube ou au suceur plat.
- Pour utiliser comme rallonge, raccorder le tube supplémentaire au tube et au tuyau. Raccorder les tubes ensemble en les poussant l'un dans l'autre.
- Pour éviter de faire basculer l'aspirateur, ne pas trop étendre le tuyau.

Uso de herramientas

- ➤ Al usar las herramientas siempre coloque el selector carpet/bare floor en la posición BARE FLOOR (TOOLS).
- Rodando y levantando hacia arriba quite el tubo de la manguera corta.
- Se puede conectar las herramientas con la manguera, el tubo o la herramienta de hendiduras.
- Para el alcance extendido, conecte la varita adicional con la varita y la manguera de la extensión. Empuje firmemente las varitas juntas para el ajuste seguro.
- No extienda demasiado la extensión de la manguera porque puede causar que la aspiradora vuelque.

- Le suceur plat peut être utilisé dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Coussins
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs
- ➤ La brosse à épousseter peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs

Remarque: Toujours s'assurer que les accessoires sont propres avant de les utiliser.


- La herramienta para hendiduras se puede utilizar en los puntos siguientes:
 - Meubles
 - · Cojines
 - Cortinas
 - Escaleras
 - Paredes
- El cepillo para sacudir se puede utilizar en los puntos siquientes:
 - Muebles
 - Cortinas
 - Escaleras
 - Paredes

Nota: Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

ROUTINE CARE OF CLEANER


Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur. Always unplug vacuum before servicing.

Cleaning Secondary Foam Filter

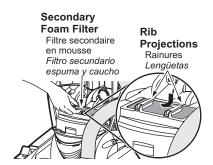

- > Secondary foam filter protects motor.
- Check filter when installing a new dust bag.
- If dirty, pull filter from bottom of dust compartment and clean by rinsing in water.
 - DO NOT wash in dishwasher.
 - DO NOT install damp.
- > When dry, slide filter back into place.
- Ensure filter is fully inserted under plastic rib projections.

Replacing HEPA Exhaust Filter

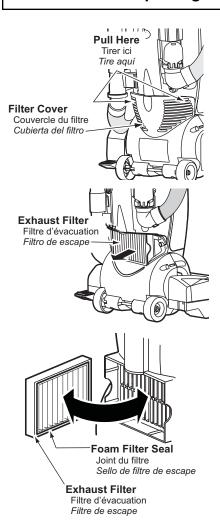


- > The HEPA exhaust filter removes dirt from recirculated air.
- Check filter when installing a new dust bag.
- > To remove, pull out on both sides of the exhaust filter cover.
- Grasp the exhaust filter and pull out to remove.
- Ensure foam edge of the filter is facing towards the vacuum cleaner when placing filter into dust compartment. Push only on filter frame.
- Replace exhaust filter cover by snapping into place.
- * Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year.

Remplacement du filtre d'évacuation HEPA

- Ce filtre HEPA a pour but d'épurer l'air recyclé de la poussière.
- Vérifier ce filtre lors du remplacement du sac à poussière.
- Retirer le couvercle du filtre en tirant sur ses deux côtés.
- ➤ Enlever le filtre en le tirant.
- S'assurer que le bord en mousse du filtre soit face à l'aspirateur lors de la mise en place du filtre dans le logement du filtre. Pousser seulement sur l'armature de filtre.
- ➤ Remettre le couvercle du filtre en place en l'enclenchant en position.
- * Ce filtre ne peut être nettoyé et doit être remplacé au moins une fois par an.

Cambo del filtro de escape HEPA

- > El filtro de escape HEPA quita el polvo del aire reciclado.
- Revise el filtro al instalar una nueva bolsa de polvo.
- Para sacar, hale hacia afuera por ambos lados de la cubierta del filtro de escape.
- Tome el filtro de salida y tire hacia afuera para sacarlo.
- Asegure que el borde gris mire a lo lejos del operador y reemplace el filtro adentrodel compartimiento del polvo.
- Reemplace la cubierta del filtro de escape ajustándola en su lugar.
- *No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo a lo menos una vez cada año.

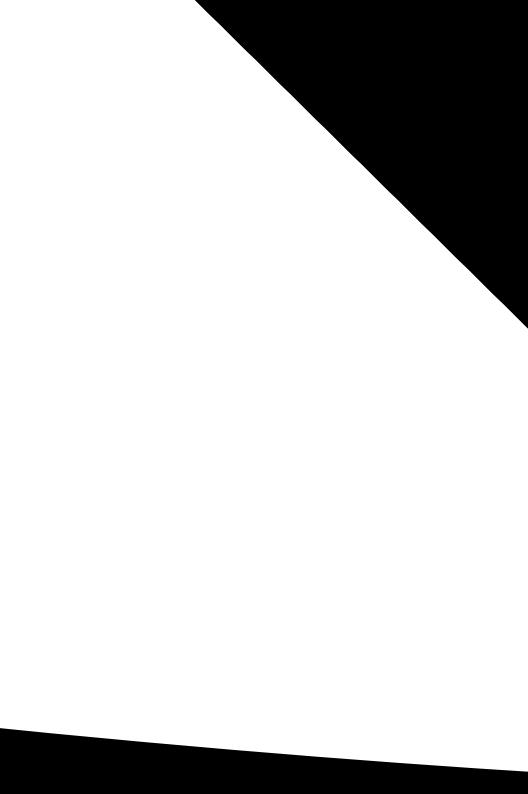

Remplacement du sac à poussière



AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou lésions corporelles.

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

N'utiliser l'aspirateur qu'avec un sac à poussière Panasonic de type U3 standard ou U6 électrostatique. Consulter un détaillant ou un centre de service Panasonic agréé pour l'achat de ces sacs à poussière.

- Tirer sur la poignée du couvercle du sac à poussière.
- Retirer le sac à poussière en le tenant par sa partie cartonnée et en le tirant vers soi.
- Déplier le nouveau sac à poussière en prenant soin de ne pas le déchirer.
- Fixer le nouveau sac au support en le tenant par sa partie cartonnée et en le poussant; s'assurer que le sac en entier soit bien rentré dans l'aspirateur.
- Insérer les languettes en bas du couvercle dans les ouvertures du boîtier.
- Ramener le couvercle vers le boîtier et appuyer pour le fermer, ne pas coincer le sac.

Cambio de la bolsa para polvo



ADVERTENCIA


Peligro de choque eléctrico y lesión personal.


Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Type U3 Standard U6 Electrostatic instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio.

- Empuje hacia afuera en la cubierta de polvo para quitarla.
- Agarre la parte de cartón de la bolsa y empuje hacia afuera para quitar la bolsa de polvo.
- Extienda la nueva bolsa de polvo teniendo cuidado de no romper la bolsa.
- Ajuste la nueva bolsa del polvo al soporte de la bolsa tomando la porción de cartón y empujando hacia atrás y adentro del compartimiento del polvo completamente.
- Reinstale las lengüetas en el extremo de la cubierta de polvo en las ranuras en el compartimento de polvo para que la cubierta ruede hasta la posición cerrada.
- Ruede la cubierta de polvo hasta la posición cerrada y apriétela en su lugar sin apretar la bolsa de polvo.

Replacing Belt

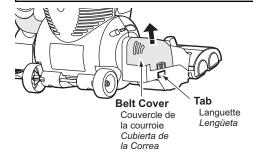

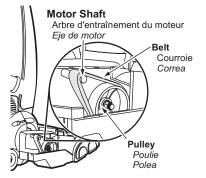



BELT AND MOTOR SHAFT MAY BE HOT!

Make sure the vacuum has completely cooled prior to replacing belt.

- > Ensure ON-OFF switch is OFF.
- Disconnect power cord from electrical outlet.
- Replace belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs.
- Place CARPET/BARE FLOOR selector in CARPET position.
- Remove belt cover by pressing on tab and lifting off belt cover.
- > Remove worn or broken belt.
- Loop new belt around motor shaft and pulley; see illustration for correct belt routing.
- Ensure that belt is not twisted or pinched.
- Reinstall belt cover and snap into place.
- > DO NOT operate cleaner without belt cover in place.

Remplacement de la courroie

Cambio de la correa



ATTENTION

LA COURROIE ET L'ARBRE DU MOTEUR POURRAIENT ÊTRE BRÛLANTS!

S'assurer que l'aspirateur est complètement refroidi avant de remplacer la courroie.


- S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- ➤ Débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Remplacer la courroie dès qu'une odeur de caoutchouc brûlé se dégage, odeur causée par le glissement excessif de la courroie.
- ➤ Régler le sélecteur tapis/plancher à la position « CARPET ».
- Retirer le couvercle de la courroie en appuyant sur la languette et en le soulevant.
- > Retirer la courroie brisée ou usée.
- Enrouler la nouvelle courroie autour de l'arbre d'entraînement du moteur et de la poulie. Voir l'illustration pour l'acheminement approprié de la courroie.
- S'assurer que la courroie ne soit ni tordue ni pincée.
- ➤ Remettre le couvercle de la courroie en place en l'enclenchant en position.
- ➤ Ne pas utiliser l'aspirateur sans le couvercle de la courroie en place.



LA BANDA Y LA FLECHA DEL MOTOR PUEDEN ESTAR CALIENTES

Asegúrese que la aspiradora ya se haya enfriado completamente antes de remplazar la banda.

- Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- > Desconecte el cable de el contacto.
- Cambie la corea cuando ocurra un olor de goma que quema causado por un patinaje excesivo.
- ➤ Coloque selector CARPET/BARE FLOOR en la posición CARPET.
- Saque la cubierta de la correa apretando la lengüeta y levantándola hacia afuera.
- Quite la correa gastada o rota.
- Envuelva la correa nueva en el eje del motor y la polea, véase el diagrama para envolver la correa.
- ➤ Asegure que la correa no esté enroscada o apretada.
- Reinstale la cubierta de la correa y apriétela en su lugar.
- ➤ **No** opere la aspiradora sin la cubierta de la correa en su lugar.

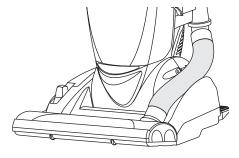

- > Ensure ON-OFF switch is OFF.
- Disconnect power cord from electrical outlet.
- Press handle release pedal and rotate the handle down so the cleaner is laying flat on the floor.
- > Pry out light lens at slots.
- Remove old bulb from the socket by pulling from socket.
- > Replace bulb by pressing into socket.
- ➤ Only use a bulb rated 13 V AC-9 Watts.
- > Reinstall light lens by snapping into place.
- > Return the cleaner to the upright position.


Remplacement de l'ampoule de la lampe

- ➤ S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Appuyer sur la pédale de dégagement du manche et tourner le manche vers le bas de sorte que l'aspirateur soit à plat sur le plancher.
- Retirer la lentille de la lampe en la dégageant des fentes.
- ➤ Retirer l'ampoule usée de sa douille en tirant dessus.
- ➤ Installer la nouvelle ampoule dans la douille en poussant dessus.
- ➤ Ne pas utiliser une ampoule de plus de 13 V c.a.-9 W.
- ➤ Remettre la lentille en place en l'enclenchant en position.
- Remettre l'aspirateur en position verticale.

Cambio de la bombilla

- Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- > Desconecte el cable de el contacto.
- Presione el pedal del lanzamiento de la manija y rote la manija abajo así que el limpiador está poniendo completamente en el piso.
- > Quite lente de luz en las ranuras.
- > Remover el foco usado jalandolo de la base.
- ➤ Ensamble foco presionandolo en la base.
- ➤ Use solamente una bombilla de 13 V AC- 9 vatios o de menos voltios.
- Reemplace lentes de luz empujándolos en su lugar.
- > Vuelva el limpiador a la posición vertical.

Cleaning Agitators

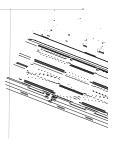

- Clean agitators after every five uses.
- Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position.
- > Turn vacuum over.
- Cut off any carpet pile and lint entangled around agitators with a pair of scissors in the slots provided and remove.

Cleaning Exterior and Tools

- > Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry.
- > DO NOT drip water on vacuum cleaner, wipe dry after cleaning.
- > DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer.
- > Wash tools in warm, soapy water, rinse and air dry.
- > DO NOT use tools if they are wet.

Nettoyage des agitateurs

- S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Nettoyer les agitateurs après chaque cinq usages.
- ➤ Le sélecteur doit être à la position « BARE FLOOR (TOOLS) ».
- > Retourner l'aspirateur.
- Couper toute fibre ou peluche enroulée autour des agitateurs avec une paire de ciseaux et au moyen des encoches prévues à cet effet.

Limpiando los agitadores

- Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- > Desconecte el cable de el contacto.
- ➤ Limpie las agitadors después de cada cinco utilizaciones.
- Se debe colocar el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS).
- > Vuelque la aspiradora.
- Corte cualquier pelusa de alfombra e hilachas enredadas alrededor de los agitadores con un par de tijeras en las ranuras provistas y quite.


Nettoyage du boîtier et des accessoires

- S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- ➤ Débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre et doux qui a été trempé dans une solution de détergent doux et d'eau puis essoré.
- Ne pas laisser couler d'eau sur l'aspirateur, bien essuyer après le nettoyage.
- ➤ Ne pas mettre les accessoires au lavevaisselle ou dans une lessiveuse.
- ➤ Les laver à l'eau tiède savonneuse puis rincer et sécher à l'air.
- Ne pas utiliser les accessoires s'ils sont mouillés.

Limpiando el exterior y las herramientas


- ➤ Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- > Desconecte el cable de el contacto.
- ➤ Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco.
- No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla.
- No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa.
- Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire.
- No use las herramientas si están mojados.

Removing Clogs

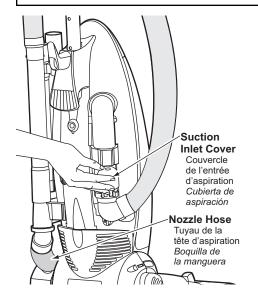

If the vacuum should become clogged:

- > Ensure ON-OFF switch is OFF.
- Disconnect power cord from electrical outlet.
- Pull open suction inlet cover and remove any clogs.
- Check the nozzle hose to make sure it is free from obstructions.
- The nozzle hose may be removed at the wand attachment end in order to remove clogs.
- > Remove dust cover and dust bag.
- Check bag holder area for clogging.
- > Replace dust bag if full.
- Check and replace any clogged filters.
- Clean agitators.

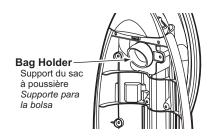

Dégagement des obstructions

En cas d'obstructions :

- S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF ».
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- Ouvrir le couvercle de l'entrée d'aspiration et enlever toute obstruction.
- Vérifier s'il y a obstruction dans le tuyau de la tête d'aspiration.
- Le tuyau de la tête d'aspiration peut être retiré à l'embout du tube afin de pouvoir dégager toute obstruction.
- Retirer le couvercle du sac à poussière et le sac lui-même.
- Vérifier l'aire du support du sac à poussière pour toute obstruction.
- Si le sac à poussière est plein, le remplacer.
- Vérifier les filtres et les remplacer en cas d'obstruction.
- > Nettoyer les agitateurs.

Quitando los residuos de basura en los conductos

Si la aspiradora está atascada:

- Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF.
- > Desconecte el cable de el contacto.
- Jalar para abrir la tapa de entrada de succion y remover cualquier cosa atascada.
- Checar la manguera de la boquilla y asegurarse que esté libre de obstrucciones.
- La manguera puede ser removida de el tubo para remover cualquier obstrucción.
- Saque la cubierta de polvo y la bolsa de polvo.
- Chequee la área de soporte de la bolsa por obstáculos.
- > Reemplace la bolsa del polvo si está llena.
- Chequee y reemplace cualquier filtro bloqueado.
- > Limpie los agitadores.

NOTES

Remarques *Notas*

NOTES

Remarques *Notas*

BEFORE REQUESTING SERVICE



Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner will not run.	1. Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly. Push ON-OFF switch to ON.
	2. ON-OFF switch not turned on.	2. Push ON-OFF switch to ON.
	3. Tripped thermal protector.	3. Unplug vacuum, wait thirty (30) minutes, plug in and switch to ON.
	4. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	Reset circuit breaker or replace fuse.
Poor job of dirt	1. Full or clogged dust bag.	1. Change bag.
pickup.	2. Broken belt.	2. Replace belt.
	3. Carpet-bare floor setting incorrect.	3. Set in the correct position.
	4. Clogged hose or nozzle.	4. Clean hose or nozzle area.
	5. Hose not inserted fully.	5. Insert hose.
	6. Worn agitator.	6. Replace agitator.
	7. Hole in hose.	7. Replace hose.
	8. Dust cover improperly installed.	8. Properly install dust cover.
	9. Belt not installed on motor shaft.	9. Install belt on motor shaft.
Dust escapes the paper bag.	Bag improperly installed.	Properly install bag.
	2. Bag torn.	2. Replace bag.
Light will not work	1. Burned out light bulb.	1. Replace light bulb.

Guide de dépannage



AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou lésions corporelles.

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

Se reporter au tableau ci-dessous pour résoudre tout problème mineur éventuel. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution possible	
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Brancher le cordon d'alimentation. Mettre l'interrupteur à la position ON.	
	2. L'interrupteur est à la position OFF.	2. Mettre l'interrupteur à la position ON.	
	 Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. 	3. Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible.	
	 Le protecteur thermique s'est déclenché. 	Débrancher l'aspirateur et attendre 30 minutes, rebrancher l'aspirateur, puis mettre l'interrupteur à la position ON.	
L'aspirateur offre un piètre rendement.	 Le sac à poussière est plein ou obstrué. 	1. Remplacer le sac.	
Tondoment.	Sélecteur tapis/plancher à la mauvaise position.	2. Mettre à la bonne position.	
	3. La courroie est brisée.	3. Remplacer la courroie.	
	 Le tuyau ou la tête d'aspiration est obstrué. 	4. Dégager l'obstruction.	
	5. Le tuyau n'est pas inséré à fond.	5. Insérer le tuyau correctement.	
	6. Les brosses sont usées.	6. Remplacer l'agitateur.	
	7. Le tuyau est troué.	7. Remplacer le tuyau.	
	8. Le couvercle du logement du sac à poussière n'est pas bien fermé.	8. Remettre le couvercle correctement en place.	
	 La courroie est mal installée sur l'arbre du moteur. 	9. Installer la courroie correctement.	
La lampe ne fonctionne pas.	L'ampoule est brûlée.	Remplacer l'ampoule.	
De la poussière s'échappe	Le sac n'est pas installé correctement.	Remettre le sac en place correctement.	
du sac.	2. Le sac est déchiré.	2. Remplacer le sac.	

Antes de pedir servicio



ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

Problema	Causa posible	Solución posible	
La aspiradora no funciona.	1. Está desconectada del enchufe.	Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".	
	2. El control ON-OFF ne está en la posición "ON".	2. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".	
	3. Protector termal desconectado	3 Desenchufe la aspiradora, espere por trienta (30) minutos, enchufe y coloque el control ON-OF en "ON".	
	4. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.	4. Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.	
No aspira satis- factoriamente.	1. Bolsa para polvo llena.	1. Cambie la bolsa de polvo.	
lactoriamente.	2. Correa rota.	2. Cambie la correa.	
	3. Posición incorrecta del selector carpet-bare floor.	3. Mueva a la posición correcta.	
	4. Manguera o boquilla atascada.	4. Revise la manguera o la boquilla.	
	5. Manguera no está bien insertada.	5. Inserte bien la manguera.	
	6. Agitador desgastado.	6. Cambie el agitador.	
	7. Manguera rota.	7. Cambie la manguera.	
	8. La cubierta de polvo no está bien cerrada.	8. Cierre bien la cubierta de polvo.	
	9. Correa no está instalda en el eje del motor.	9. Instale la correa en el eje del motor.	
La basura de sale de la bolsa	1. La bolsa no está bien cerrada.	1. Cierre bien la bolsa.	
para polvo.	2. Bolsa rota.	2. Cambie la bolsa.	
La luz no funciona.	1. Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla.	

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship.

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operationion,ance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusionsy not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you .9y also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during -29after the warranty period, you .9y contact your dealer -29Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

Garantía

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guia Servicenter. O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guia Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites y exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluída en la última página de este manual.

WARRANTY

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Vacuum Cleaner - One (1) year, parts and labour

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Parts such as disposable dust bags, filters, belts, light bulbs and agitator brushes are also excluded from coverage under this warranty.

This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- · A Panasonic Factory Servicentre listed below:

Richmond, British Columbia Calgary, Alberta Mississauga, Ontario Lachine, Québec

Garantie

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commencant à partir de la date d'achat original.

Aspirateurs - Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les brosses, les courroies, les ampoules électriques, les filtres et les sacs à poussière ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca ;
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous :


Richmond, Colombie-Britannique	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	<u>Lachine, Québec</u>
Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.
12111 Riverside Way	6835-8th St. N.E.	5770 Ambler Dr.	3075, rue Louis A. Amos
Richmond, BC V6W 1K8	Calgary, AB T2E 7H7	Mississauga, ON L4W 2T3	Lachine, QC H8T 1C4
Tél. : (604) 278-4211	Tél. : (403) 295-3955	Tél. : (905) 624-8447	Tél. : (514) 633-8684
Téléc. : (604) 278-5627	Téléc. : (403) 274-5493	Téléc. : (905) 238-2418	Téléc. : (514) 633-8020

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

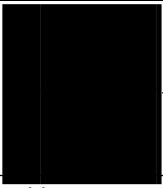

Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. <u>No mande el producto a</u> las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

PANAMEX COMPANY DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

What to do when service is needed Service après-vente (Canada)

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- · Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- A Panasonic Factory Servicentre listed on warranty page.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- un de nos centres de service indiqués sur la page de garantie.

ACØ1ZBYRZØØØ CØ1ZBYRØØØØØ Printed in Mexico Impreso en Mexico Imprimé au Mexique